




VERNIS GOMME LAQUE AU TAMPON

TINXIROL

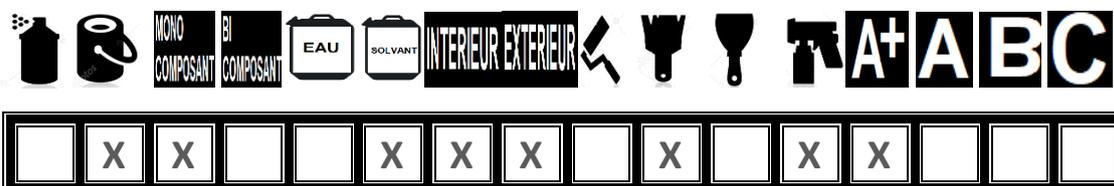

Définition produit

Vernis d'ébénisterie traditionnel.

Vernis à base d'alcool et de résines naturelles de type "Gomme Laque". C'est une résine naturelle obtenue sur les branches de jeunes arbustes par piqûres d'insectes. L'application de Vernis Gomme Laque donne des finitions extra brillantes tout en protégeant le bois. Ses colorations naturelles ambrées sont recherchées par les ébénistes ainsi que les amateurs pour la restauration de vieux meubles et de marqueteries. Il est également possible, après avoir doré un cadre ou une baguette, de revernir avec le Vernis Gomme Laque. En effet, l'aspect ambré obtenu met encore plus en relief le côté patiné de l'objet restauré à l'Ancienne, apportant aux dorures un beau ton chaud. Par ailleurs, le Vernis Gomme Laque est utilisé également comme isolant contre l'humidité des fonds, des taches de bistre, de goudron sec ainsi que sur les nœuds du bois. Convient parfaitement pour neutraliser les graffitis.

Améliore l'accrochage sur de nombreux supports tels que bois, plâtre, ciment, fibrociment, vieilles peintures...

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- a - **Sur bois neuf** : Poncer et dépoussiérer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.
- b - **Sur bois vernis** : Il est indispensable de décaper le vernis à l'aide de notre **Décapant gélifié**. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre **Eclaircissant pour bois**.
- c - **Sur bois ciré** : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre **Décireur pour bois**. Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner la teinture.

Mise en œuvre des produits :

Bien agiter le flacon avant emploi. Il s'applique à la mèche sur des fonds préparés, teints, poncés, remplis, en décrivant des ronds ou des huit.

S'applique généralement en 2 couches à 24 heures d'intervalle. Pour obtenir un travail très soigné et une profondeur du vernis, il est recommandé de passer 4 à 5 couches très fines, en respectant un temps de séchage suffisant entre chaque couche.



VERNIS GOMME LAQUE AU TAMPON

**Séchage :**

- Hors poussière : 30 minutes
- Sec : 2 heures
- Dur : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures

LIANT	Résines naturelles
ASPECT	Liquide ambré
TEINTE(S)	Incolore assez coloré une fois lustré
DENSITE	0.89
RENDEMENT	Dépend du support
NETTOYAGE DES OUTILS	Alcool
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	250ml – 1L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 10a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis gomme laque au tampon 2021 V1



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •